


## Комплект поставки

- Лифт для ТВ (#1)
- Блок питания (#2)
- Блок управления (#3)
- Переключатель (#4)
- Пульт управления (не показан)
- Рамка для монитора (#6a), (#6b)
- Открыватель крышки (#7)

Модель TS750 спроектирована для работы с минимальной нагрузкой от 5 до 100 кг. При отсутствии минимальной нагрузки появляется шум в процессе опускания. Под нагрузкой этот шум пропадает

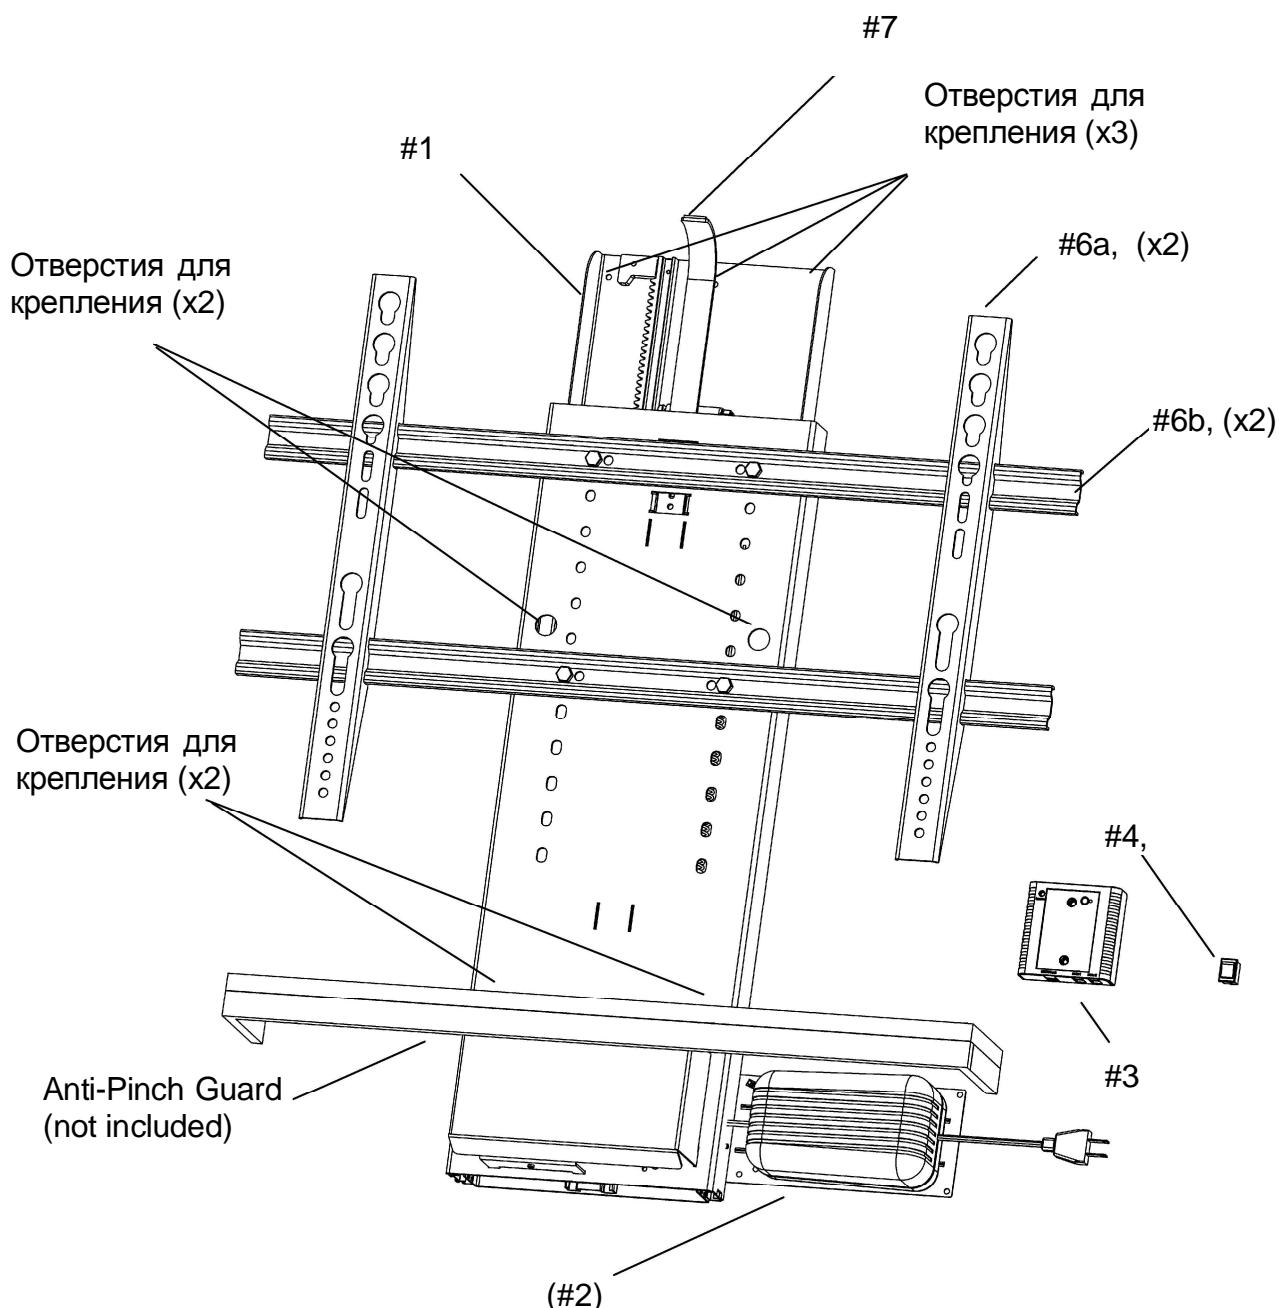

## Инструкция по безопасности

**ВНИМАНИЕ:** Перед началом процесса установки описанной на странице 3, внимательно прочтите инструкцию по безопасности.

**ВНИМАНИЕ**

! Данный механизм не игрушка!

Придерживайтесь приведенных ниже пунктов во избежание поломки механизма и получения травм.

- Перед началом установки и использования лифта внимательно прочтите инструкцию по установке.
  - Изучите и следуйте инструкциям по безопасности.
  - Держите пульт в недоступном для детей месте.
- Во избежание травм не прикасайтесь к лифту во время его движения.
- Перед установкой и подключением компонентов лифта отключите его от питания.
- Не устанавливайте лифт или его компоненты около нагревательных элементов.
- Для предотвращения повреждения проводов или компонентов лифта, не кладите ничего сверху и не устанавливайте их в местах, где они могут быть повреждены.
  - Отключите питание лифта если:
  - Поврежден провод питания.
  - На лифт или его компоненты попала жидкость.
- Лифт работает не правильно.

ИНСТАЛЯТОРЫ, встроившие лифт в свою продукцию, обязаны предоставить конечному потребителю всю информацию по использованию данного механизма.

## Инструкция по установке лифта для ТВ TS 750

1. Достаньте все компоненты из коробки и сравните с комплектом поставки. Подключите лифт (#1) к блоку управления (#3), блоку питания (#2) и переключателю (#4) после чего подключите питание. Проверьте работоспособность механизма при помощи переключателя (#4). Нажмите и отпустите кнопку, лифт должен немного выдвинуться. Таким же образом проверьте работоспособность пульта управления. При нажатии на кнопку пульта управления лифт начнет движения, дойдя до конечной точки он автоматически остановится. Лифт можно остановить в любой момент нажав на любую кнопку пульта.

**Перед продолжением ознакомьтесь с пунктом “Полезные советы” на странице 4**

2. Разместите блок питания (#2) на задней стенке шкафа с правой стороны от лифта как нарисовано на картинке. Закрепите его 4 винтами.
3. Разместите лифт на задней части шкафа, так что бы он полностью убирался. Лифт должен быть минимум на 1/8" ниже края шкафа.
4. Закрепите лифт при помощи 7 Винтов на задней стенке.  
**Лифт должен быть закреплен вертикально (При помощи уровня).**
5. Закрепите блок управления (#3) рядом с блоком питания, оставив достаточно места для подключения проводов.
- 2) Установите кнопку управления (#4), вырезав соответствующее отверстие. Закрепите провода так, чтобы они не попадали в движущиеся части.
- 3) Подключите электричество и проверьте работоспособность лифта.
- 4) Вставьте монтажные планки (#6a) в направляющие (#6b), как показано на рисунке. Отрегулируйте монтажные планки под крепление вашего ТВ. Затяните крепление телевизора. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ТЕЛЕВИЗОР ВЕСИТ ПО ЦЕНТРУ КРЕПЛЕНИЯ.
- 5) Поднимите лифт в верхнее положение. Разместите телевизор в удобном для вас положении на лифте, вставив винты монтажной рамки в просверленные отверстия. Затяните винты. Опустите вниз телевизор, что бы проверить что он ничего не задевает, и телевизор не выступает за верхний край тумбочки.
- 6) Вставьте открыватель крышки. Таким образом, что бы верхняя часть открывателя была над телевизором. При помощи шестигранника затяните винт с обратной стороны лифта.

Данная инструкция предназначена для стандартной установки лифта в тумбу.

## **Полезные советы:**

- а) Проверьте механизм и пульт управления перед установкой.
- б) При установке на стенку из фанеры используйте все отверстия для крепления. Если возможно сделаете отверстие для доступа к блоку управления.
- в) Сделайте планку для защиты от зажима (#8) и закрепите ее на двусторонний скотч, так чтобы в случае зажима она могла отскочить.

## **Правила эксплуатации.**

- Не допускайте превышение подъемного веса указанного в инструкции.
- В случае непрерывного использования механизма в течение 2 минут надо сделать 10 минутную паузу, после чего лифт снова можно использовать.
- Данный механизм предназначен для домашнего использования.

## **Технические характеристики:**

Питание – 220 Вольт

Грузоподъемность- 100 кг.

Ход- 750 мм

Управление – несущая радиочастота.

## Пульт дистанционного управления.

### Управление лифтом при помощи пульта

Нажмите на кнопку пульта, после чего лифт начнет движение. Для принудительной остановки повторно нажмите на любую кнопку.

### Обучение


В случае если при нажатии кнопки на пульте управления загорелся синий индикатор, а двигатель не сработал, то необходимо закодировать пульт на работу с блоком управления еще раз.

### Кодирование

- Нажмите и удерживайте кнопку обучение (learn) на блоке управления более 1 секунды.
- Нажмите любую кнопку на пульте управления
- Красная лампочка начнет мигать
- Еще раз нажмите любую кнопку на пульте, красный индикатор погаснет
- Теперь блок управления и пульт дистанционного управления закодированы на одну частоту

### Сброс


Нажмите и удерживайте кнопку (learn) на блоке управления в течение 10 сек. Сброс настроек будет окончен, как только погаснет красный индикатор

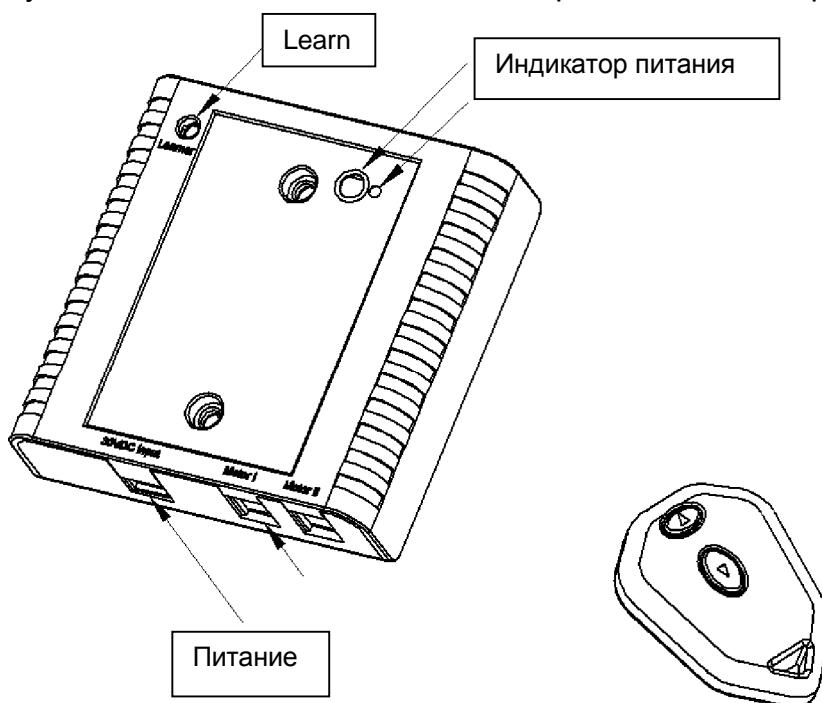

### **Замена батарейки в пульте (тип 27A/12V)**

- Открутите 3 винта с обратной стороны пульта
- Откройте пульт

- Замените батарейку соблюдая полярность
- Соберите пульт в обратном порядке

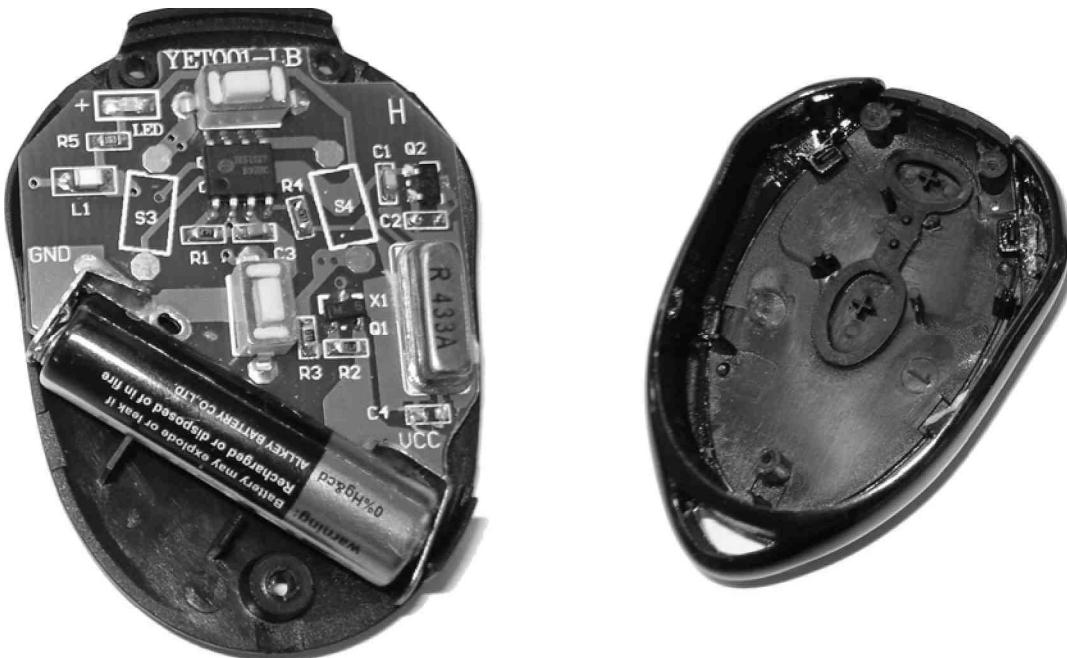

### **Гарантийные обязательства.**

**При условии соблюдения инструкции по установке правил эксплуатации гарантия на данный механизм составляет один год.**

**Информация в данном документе может быть изменена производителем без дополнительного извещения.**